

סורגיית™

פְּסָגִים פְּנַאיִים לְכֶלְיוֹת וְלְגַעַם

הוראות הרכבה




לראוי יבצע,

בטרם תחל את תהליך הרכבתה של סורגיית, אנא הקפד לקרוא את הוראות הרכבה במלואן.
אם בטוחים שאם תעשה כמפורט להלן הרכבתה ייה ברור, קל ומהיר יותר.
בכל מקרה בו יש לך שאלת כלשהי או אם נתקلت בעיה כלשהי, אנא צור קשר עימנו ואנו נסייע לך ככל שניתן.

מארז גלאזום אולטיקס פלקטום

- בשלב הראשוני, נכנן את הכלים הדוחשים להרכבתה של "سورגיית". להלן רישوت הכלים מהם תזדקק במהלך הרכבת "سورגיית":
 - מקדח ורגלה ● מקדח לבטן בקוטר 7 מ"מ ● מבוגר פיליפס ● מפתח שטוח/גביע בקוטר 8 מ"מ ● פטיש
 - חבל דק לשירות הסוג בסהיל התקענות ● לזרד/טוש לסייע
- קשרו את צדו האחורי של התבבל אל "سورגיית" ואילו את צדו השני של התבבל לנקודה קבועה בחדר.
- הוצא את "سورגיית" אל מחוץ לחדר והצמידה לקיר החיצוני כשייא מכסה את כל פתחו של החדרן באופן סימטרי.
- סמן בעדרת טוש את המסתות האופקיים והאנכיאים עליהם יורכו תפסי "سورגיית" (ראה איורים 3 או 4).
- הסר את "سورגיית" מן החדרן והכיססה אל החדר.
- הרכב את כל התפסים על "سورגיית" כמפורט באירור 1. הרכבתו של כל תפס מושארת באירור מס' 2. בשלב זה, אין צורך לחזק עד הסוף את האומרים הטענים את התפס "سورגיית" אלא לאציג רק לתפיסותם כך ישיתפושו לתפסים לפעוט בחופשיות על גבי מס' התפסי (הטמי של האומיים).
- עדין אין צורך להרכיב את אופי הכיפה על מחבר ה-ט' (אומרי הכיפה יורכו בתום התנהלים סל' 1, לאחר חיזוקם הטמי של האומיים).
- יש להרכיב את התפסים לפי המיקומים כמפורט באירור 3. במקרה בו גובה החדרן עולה על גובהה של "سورגיית" (עד 10 ס"מ מרוחק) טיקון התפסים יהיה כמפורט באירור 4.

עלון "surgeon" להלן גובהה סטומה

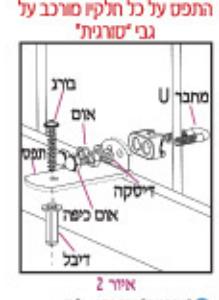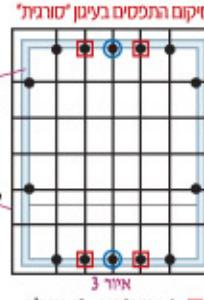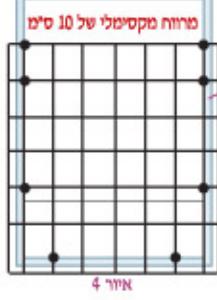

surgeon עד 110 ס"מ + *surgeon* עד 150 ס"מ

- הוצא את "سورגיית" אל מחוץ לחדר והצמד אותה אל הקיר ("surgeon"). עדין קשורה בתבבל לפניה קבועה כלשהי בחדר.
- סמן בעדרת הטוש את המסתות המשקוף בהם עליך לקדוץ חורים אשר תומכו יוכנסו הדיבלים.
- קדח את החורים בעודרת המקדחה והמקדחה (במקרה של קיר שיש/אבן יש להשתמש בסתקה המתאימה).
- הכנס את הדיבלים להרים שווה עונה קדחת בעודרת הפטיש.
- באמצעות מבוגר פיליפס, הרכב את התפסים למשקוף החדרן באמצעות הברגת הברגים לדיבלים.
- חזק באופן סופי את האומרים בעודרת המפטה הפתוחה/ספתחה הגבע.
- הרכב את אופי הכיפה על מחבר ה-ט' כמפורט באירור 2.

סorangit™

סorangit לטלפון נייד

הוראות בטיחות

- יש לוודא שהמפרק בין החר או שנקדד במשקו לצורך עיגן תפס "סorangit" לבן שלו הקיר החיצוניים אימן קטן מ 4 ס"מ.
- במידה והקיר עשוי סבלקים מסוג איטונג, יש להודיע על כך לחברת על מנת שתוכל לספק ללקוח ברגם ודיבלים המתאימים לקיר זה.
- במקרה של חלון אשר גובהו עולה על גובהה של "סorangit" יש להקפיד שהמפרק המטר ללא "סorangit" לא יהיה עלי 10 ס"מ.
- וכמו כן יש להרכיב את שני התפסים העליוןים על המסתור ביזור של "סorangit".
- לאחר הרכבתה, "סorangit" חייב להיות צמודה לקר החיצוני ללא שום מרוחת.
- "סorangit" נועדה להגן מפני נפילות חיליל, אין לעשות בה שום שימוש אחר ואני לתלות עליה שום אובייקט.
- "סorangit" אינה מיועדת לשמש ככעקה וכן אין לעשות בה שיטוש כזה.
- יש להקפיד להרכיב את כל החלקים המקוריים בעקבות הרכבה ללא יציאן הכלל.
- ומוביל לטעות מדי כדי לשנות את החלקים המקוריים לתוארי (דיסקוט ואומרים) באמצעות רישוס בתכשיט למניעת חלודה.
- בתמונת הרכבה, יש לניענע את "סorangit" ליד כל תפס כדי לוודא שהתפסים אכן מוגנים את "סorangit" למשקו כראוי וזאת ללא שום תזוזה של התפס. במקרה של ספק כל שיש להתייעץ עם בעל מקצוע או להתקשר אל מחלקת שירות הלקוחות

הגבלת אחריות

ברכישתו של הלוקט את סorangit נהרכבתה ישנה הסכמה מצוח לנסיבות הבאים:

- "סorangit" אחראית לפיצוי וללקוק בסקרה של פגם בייצור בלבד. בסקרה זה המבנה מתחייב לתיקון הסוכן או להחלה מחדש בהתאם לשיקוליה. פרט לכך, "סorangit" לא תפיצהcko לעבר למחזר או עקי' הנגרם ללקוח עבורה המוצר.
- "סorangit" אינה מושאת באחריות לשום נזק כספי, ישר או עקי' הנגרם ללקוח עבך שימוש כלשהו בסorangit".
- הרכבתה של "סorangit" הינה באחריותה המלאה של הלוקט על כל המשטמע מכך. "סorangit" לא תכיר בשום נזק שגרם כלילה ללקוח עבך הרכבה לקיים או פגם כלשהו בקירות עלי' סorangit טריפה.
- אחריות "סorangit" לפגם כלשהו תקופה במידה וולדע לחברה על הפגם בתוך 14 ימים מרגע קבלת המוצר.

סorangit™
הסורג המוביל לבטיחות בידיים
1-700-705-005
עכשווי: www.soragit.co.il • E-mail: sales@soragit.co.il

